

# Innenansläge / Backstop for Collets

- Schnelle Montage und dennoch absolut fester Sitz
- Anschlagteller können für Hohlteile und an kleinste Bohrungen angepasst werden
- Für 6-kt verwendbar, egal ob 3 oder 4 Schlitze
- Verringert Zangenbruch bei Stufenzangen

- Easy and quick fitting
- Suitable for 3 or 4 slot collets
- stop pins can be turned to any specific diameter
- Prevents breakage of stepped collets

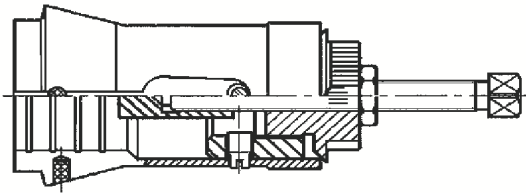


Bild 1



Bild 2

Artikel-Nr. article-no.	Für Spannzange E-Nr. for collet E-no.	F-Nr. F-no.	Bild picture
* HDAN-140E	140E	F22 76-71	1
HDAN-145E	145E	F25 76-64	1
HDAN-148E	148E	F28 76-93	1
HDAN-1536E	1536E	F37 76-740	1
HDAN-161E	161E	F32 76-221	1
HDAN-162E/163E	162E / 163E	F35 76-67 / 76-94	1
HDAN-1536E	1536E	F37 76-740	1
HDAN-164E	164E	F38 76-72	1
HDAN-171E	171E	F42 76-99	1
HDAN-173E	173E	F48 76-81	1
HDAN-177E	177E	F58	1
HDAN-185E	185E	F66 76-359	1
HDAN-W20	349E	W20	2
* HDAN-358E	358E	W23	2
HDAN-359E	359E	K23	2
HDAN-W25	364E	W25	2
* HDAN-385E	385E	B32	2

Im Lieferumfang enthalten: 2 Anschlagteller

\* Ausverkaufsartikel

Supplied with: 2 stop pins

\* sellout article

## Montagehinweis:

Die drei (bzw. vier) Querschrauben ganz eindrehen und anschließend den Anschlag in die Spannzange einführen, so dass sich die Querschrauben mit den Spannzangenschlitzen decken. Jetzt die Querschrauben herausdrehen und den Anschlag mit der Kontermutter festziehen.

## Assembly:

Screw in the three (resp. four) cross screws totally and insert the stop into the collet, so that the cross screws are visible in the slots of the collet. Now screw out the cross screws and tighten the stop with the lock-nut.